

INTRODUCTION

Sommaire

INTRODUCTION	1
FELICITATIONS !	3
PRECAUTIONS DE SECURITE	3
DECOUVERTE DE L'APPAREIL	5
ELEMENTS DU TELEPHONE & FONCTION DES TOUCHES	6
DESCRIPTION DES TOUCHES	9
DESCRIPTION DES ICONES DE L'ECRAN LCD	12
MISE EN PLACE D'UNE CARTE SIM ET DE LA BATTERIE	14
RECHARGE DE LA BATTERIE	16
ALLUMER/ETEINDRE LE TELEPHONE	17
FONCTIONS DE BASE	18
PASSER UN APPEL	18
RECEVOIR UN APPEL	19
MODE MAINS-LIBRES	20
AMPLIFICATION	21
OPTIONS EN COURS D'APPEL	22

INTRODUCTION

FONCTIONS DES MENUS	23
NAVIGATION DANS UN MENU	23
ARBORESCENCE DES MENUS	24
MESSAGE	26
REPERTOIRE	39
JOURNAL DES APPELS	47
PROGRAMMER M1/M2/M3	52
PARAMETRAGE DU TELEPHONE	54
PARAMETRES DE L'HEURE	62
PARAMETRES DU RESEAU	64
PARAMETRES D'APPEL	69
REGLAGE DES RACCOURCIS	73
REGLAGE DE L'ALARME	74
PROFILS	76
REGLAGES SOS	77
SAISIE DES MOTS DE PASSE	81
LISTE DES FONCTIONNALITES	83

INTRODUCTION

Félicitations !

Vous avez fait le choix d'un appareil de qualité. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice d'utilisation pour découvrir toutes les fonctionnalités de votre téléphone mobile, et profiter au mieux de votre nouvelle acquisition.

Précautions de sécurité

Avant d'utiliser votre téléphone, prenez quelques instants pour lire ces simples règles de sécurité, qui visent à réduire le risque de blessure ou d'électrocution :

1. Lisez attentivement la notice d'utilisation, respectez les instructions formulées
2. Tenez compte des avertissements qui vous sont donnés
3. Un endroit sale et poussiéreux ne convient ni à l'utilisation ni au stockage de l'appareil
4. Avant de nettoyer le téléphone, éteignez-le et utilisez un chiffon humide pour l'essuyer. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide ou en aérosol.
5. Ne téléphonez pas lorsque vous conduisez un véhicule
6. Protégez le téléphone des liquides déversés accidentellement
7. Evitez de faire tomber le téléphone, ou de l'exposer aux chocs ou vibrations inutiles. Les circuits électroniques internes sont relativement fragiles : ne manipulez pas l'appareil trop brutalement.

INTRODUCTION

8. Utilisez uniquement **la batterie dont la référence est donnée dans la notice d'utilisation**. Une batterie d'un autre type pourrait provoquer des blessures ou endommager l'appareil.
9. Ne jetez pas une batterie usagée avec les ordures ménagères, n'essayez pas de la brûler.
10. Si vous êtes certain de ne pas utiliser le combiné pendant plus d'un mois, nous vous conseillons de retirer la batterie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement **l'adaptateur secteur dont la référence est donnée dans la notice d'utilisation**.
12. Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants.
13. Utilisez uniquement le téléphone de la manière indiquée dans la notice.
14. N'utilisez plus votre téléphone s'il est endommagé ; confiez-le à un réparateur qualifié.

INTRODUCTION

Découverte de l'appareil

En ouvrant la boîte de votre téléphone pour la première fois, vérifiez que vous y trouvez bien tous les éléments suivants :

- Un téléphone mobile
- Un chargeur
- Une notice d'utilisation
- Une batterie rechargeable Lithium-Polymère
- Un adaptateur secteur

Si l'un de ses éléments est manquant ou endommagé, contactez rapidement votre revendeur.




N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits: www.geemarc.com

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.28.58.75.99
ou par fax au 03.28.58.75.76

INTRODUCTION


Eléments du téléphone & fonction des touches

Combiné

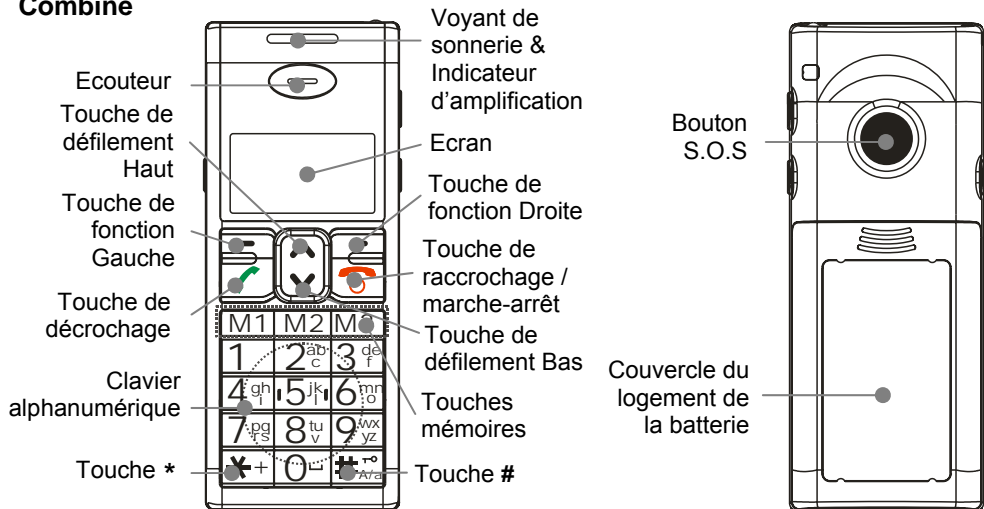

INTRODUCTION

Eléments du téléphone & fonction des touches (suite)

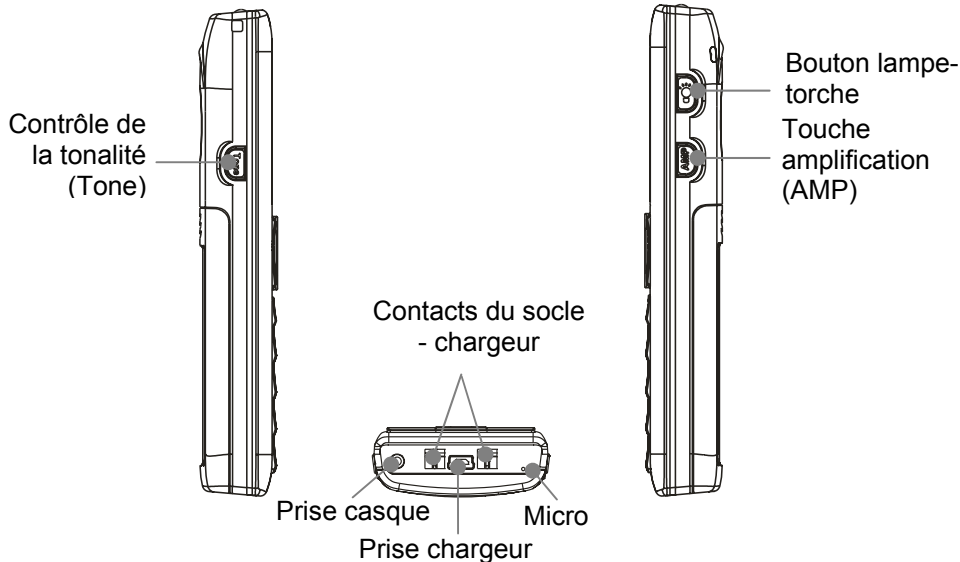


INTRODUCTION


Eléments du téléphone & fonction des touches (suite)

Socle – Chargeur

Contacts de recharge

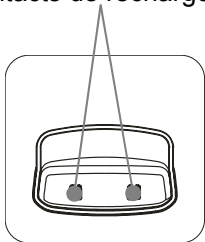

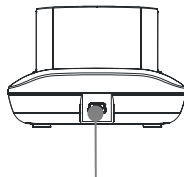


Vue arrière





Prise pour adaptateur secteur

INTRODUCTION

Description des touches

	<p>Touche de décrochage Appeler/répondre à un appel. A partir de l'écran de veille, cette touche vous permet d'accéder au journal des appels sortants.</p>
	<p>Touche de raccrochage / marche-arrêt Mettre fin à une communication. Maintenez cette touche enfoncée pour éteindre le téléphone.</p>
	<p>Touches de navigation : Touche de défilement Haut Parcourir les journaux et faire défiler les options des menus. Permet d'augmenter le volume de l'écouteur/du haut-parleur pendant un appel. Vous pouvez paramétrer cette touche pour accéder rapidement à un menu de votre choix lorsque le téléphone est en veille.</p>

INTRODUCTION

	<p>Touche de défilement Bas</p> <p>Parcourir les journaux et faire défiler les options des menus. Permet de diminuer le volume de l'écouteur/du haut-parleur pendant un appel.</p> <p>Vous pouvez paramétrer cette touche pour accéder rapidement à un menu de votre choix lorsque le téléphone est en veille.</p>
	<p>Touche de fonction Gauche/Droite</p> <p>Exécute la fonction indiquée par le texte affiché juste au-dessus (sur la ligne inférieure de l'écran). La fonction change selon le menu actif.</p>
	<p>Touches mémoires</p> <p>Les touches mémoires vous permettent d'enregistrer jusqu'à 3 numéros pour numérotation rapide (M1 à M3).</p>

INTRODUCTION



Touche *

Lorsque vous composez un message ou que vous modifiez un nom dans le répertoire, appuyez sur cette touche pour insérer un ou plusieurs symboles.











Touche #

Lorsque le clavier est verrouillé, utilisez la touche de fonction « Débloqué » puis appuyez sur la touche # pendant 2 secondes environ pour déverrouiller le clavier. Utilisez cette touche pour passer en mode minuscules, majuscules ou numérique lorsque vous composez un message ou que vous modifiez un nom dans le répertoire.

INTRODUCTION

Description des icônes de l'écran LCD

	Secret Indique que le microphone a été temporairement coupé pendant une conversation.
	Icône batterie Indique le niveau de charge de la batterie :  : Batterie chargée  : Batterie faible  : Alerte batterie déchargée
	Icône signal Indique la force du signal reçu. Plus le nombre de barres est important, plus le signal est fort.
	Icône alarme Cette icône est affichée lorsque vous avez programmé une heure de sonnerie pour l'alarme.
	Nouveau SMS Cette icône apparaît lorsque vous avez reçu au moins un nouveau SMS.

INTRODUCTION



Verrouillage du clavier


Cette icône apparaît lorsque le clavier est verrouillé.

INTRODUCTION

Mise en place d'une carte SIM et de la Batterie

Votre téléphone est fourni avec une batterie rechargeable au lithium-polymère. Avant de pouvoir utiliser le téléphone, vous devez insérer la batterie et une carte SIM valide :

1. **Eteignez le téléphone.**
2. **Appuyez sur le couvercle du logement de la batterie (au niveau des trois traits) et faites le glisser dans le sens de la flèche, pour le dégager. Enlevez la batterie comme illustré ci-contre.**
3. **Maintenez les contacts dorés de la carte SIM vers le téléphone, et insérez soigneusement la carte SIM dans le logement prévu.**
4. **Insérez maintenant la batterie neuve dans le compartiment, comme illustré ci-contre.**

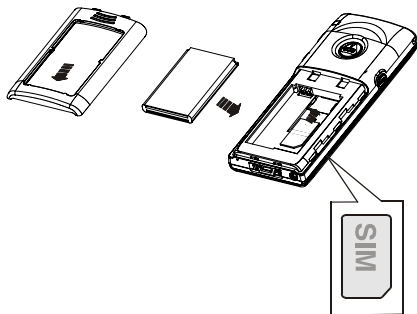

INTRODUCTION

- 5. Pour remettre en place le couvercle de la batterie, faites coulisser le couvercle vers le haut jusqu'au déclic.**

Remarque :


Ne touchez pas les contacts métalliques de la carte SIM. Maintenez la carte SIM à distance des sources électriques et magnétiques.

INTRODUCTION

Remarque :

Ne jamais mettre en place ou ôter la carte SIM lorsque le téléphone est sous-tension.

Il faut remplacer la batterie si la recharge ne suffit pas à lui rendre sa pleine capacité.

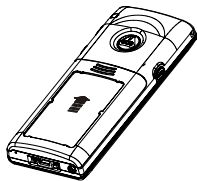

Recharge de la batterie

Attention : Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, **CHARGEZ COMPLETEMENT LA BATTERIE** pendant 4 à 5 heures.

Pour charger la batterie :

- connectez l'adaptateur secteur fourni à la prise adaptateur du socle-chargeur, puis posez le téléphone sur le socle-chargeur,


ou

- connectez directement l'adaptateur secteur fourni à la prise adaptateur du téléphone.

Lorsque le téléphone est en charge, l'icône Batterie



commence à se remplir.

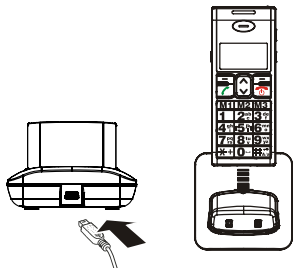

INTRODUCTION



Allumer/éteindre le téléphone

Allumer le téléphone

Maintenez la touche  enfoncée pendant au moins 3 secondes.

Si aucune carte SIM n'est présente dans le téléphone, le message **Insérer carte SIM** s'affiche à l'écran. Sans carte SIM, vous pourrez uniquement passer un appel d'urgence, vous n'aurez pas accès aux fonctions du téléphone.

Eteindre le téléphone

Maintenez la touche  enfoncée pendant au moins 3 secondes, jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran. Ensuite, l'écran s'éteint.

Remarque :

*Si la batterie est fortement déchargée, rien ne s'affichera à l'écran. **VOUS DEVEZ CHARGER COMPLETEMENT LA BATTERIE DU TELEPHONE AVANT DE POUVOIR L'UTILISER.***

FONCTIONS DE BASE

Passer un appel

Numérotation

1. Téléphone en veille, composez un numéro au clavier.

2. Appuyez sur la touche



En cas d'erreur, utilisez la touche de fonction **Effacer**, pour effacer un chiffre à la fois.

3. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la touche



Appeler un numéro à partir du répertoire

Vous pouvez utiliser le répertoire pour passer un appel. Consultez le paragraphe **Répertoire téléphonique** pour plus de détails à ce sujet.

Journal des appels émis




Vous pouvez utiliser le journal des appels sortants pour passer un appel.

1. Appuyez sur la touche



pour afficher le journal des appels sortants ou utilisez la touche de fonction **Menu->Journal des appels -> Appel émis**.

FONCTIONS DE BASE



- Utilisez les touches  ou  pour sélectionner le numéro souhaité.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche 
Pour en savoir plus, consultez le paragraphe **Appels émis**.

Touches de numérotation rapide

Si vous avez activé la fonction de numérotation rapide, vous pouvez utiliser l'une des trois touches mémoires (M1 à M3) pour appeler le numéro correspondant. Pour en savoir plus, consultez le paragraphe **Numérotation Rapide**.

Recevoir un appel

A la réception d'un appel entrant, l'écran affiche les informations de l'appelant. Si vous êtes abonné à un service d'identification de l'appelant et si le numéro de l'appelant est déjà enregistré dans le répertoire du téléphone, l'écran affichera le nom que vous avez enregistré pour ce numéro :

- Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche 
- Vous pouvez parler. Pour raccrocher, appuyez sur la touche 
Lorsque vous aurez raccroché, la durée de l'appel s'affichera à l'écran.

FONCTIONS DE BASE

Mode mains-libres

Pendant un appel, vous pouvez activer le haut-parleur intégré au combiné : vous pouvez maintenant simplement poser le téléphone (sur une table par exemple), et profiter du confort d'une conversation en mode mains-libres.

Pour activer la fonction : utilisez la touche de fonction **HP Activé** pendant un appel (lorsque la communication est établie)



Pour désactiver la fonction et continuer la conversation normalement, utilisez la touche de fonction **HP Eteint**.

Remarque :

Avant de placer le combiné contre votre oreille, vérifiez que vous avez bien désactivé le haut-parleur.

FONCTIONS DE BASE

Amplification

Votre téléphone est doté d'une fonction amplification spécialement étudiée pour répondre à vos besoins. Pendant une conversation, vous pouvez utiliser les touches  ou  et la touche **AMP** située sur le côté droit du combiné pour régler le volume du récepteur. Vous pouvez également utiliser le réglage de la tonalité (touche **Tone**, située sur le côté gauche du combiné) pour adapter la tonalité à votre oreille. Le niveau sélectionné s'affichera à l'écran (tonalité aiguë /normale/grave).

Si vous appuyez sur la touche **AMP** en mode réception pendant une conversation, le voyant d'amplification s'allumera sur le téléphone. Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche **AMP**, le voyant s'éteindra.

FONCTIONS DE BASE

Options en cours d'appel

Pendant un appel, vous pouvez accéder à plusieurs fonctionnalités en appuyant sur la touche de fonction **Options** :

Secrêt /Micro Activer

Couper le microphone pour que votre correspondant ne vous entende plus.

Déconnecter

Mettre fin à l'appel en cours.

La mise en attente/Reprendre

Mettre en attente l'appel en cours.



Menu principal

Accéder au menu principal en cours d'appel.

FONCTIONS DES MENUS

Navigation dans un menu

Pour accéder aux options d'un menu

1. Utilisez la touche de fonction **Menu** pour afficher les différents menus
2. Utilisez les touches  ou  pour faire défiler les menus
3. Pour sélectionner un menu, appuyez sur la touche de fonction **Valider** lorsque le menu souhaité apparaît en surbrillance à l'écran
4. Continuez ainsi jusqu'à atteindre l'option souhaitée

Pour quitter un menu et revenir à l'écran de veille

Dans les menus, la touche de fonction **Retour** vous permet de revenir à l'écran précédent.

Pour revenir directement à l'écran de veille à partir de n'importe quel menu, appuyez sur la touche de raccrochage.

FONCTIONS DES MENUS

Arborescence des menus

Message

Ecrire un message / Boîte de réception

Boîte d'envoi / Echec MSG envoyé

Brouillons / Réglages

Etat Mémoires / Tout effacer

Messagerie vocale

Réglages

Rég téléphone

Langues

Affichage

Sécurité Tél

Verrouillage clavier

Configuration d'usine

Réglage Date et Heure

Rég réseau

Rég des appels

Raccourci navigateur

Rég du réveil

FONCTIONS DES MENUS

Répertoire

Rechercher
Ajouter un contact
Tout copier
Tout effacer
Etat Mémoires

Profils

Jour
Sénior
Nuit

Journal des appels

Appels reçus
Appels émis
Appels manqués
Durée des appels

Réglage SOS

Entrer numéros SOS
Durée appel SOS
Entrer message SOS(SMS)

Programmer M1 / M2 / M3

FONCTIONS DES MENUS

Message

SMS – Short Message Service

Cette fonction vous permet de rédiger, d'envoyer, de recevoir, de visualiser et de modifier des messages.

Ecrire/Envoyer/Enregistrer un nouveau message

Vous pouvez créer un message texte contenant jusqu'à 160 caractères alphanumériques, et l'envoyer :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Appuyez de nouveau sur **Valider** pour sélectionner l'option **Ecrire un message**
4. Composez votre message (jusqu'à 160 caractères) à l'aide du clavier alphanumérique. La touche **#** vous permet de passer des minuscules aux majuscules, et la touche de fonction Effacer vous permet de le modifier. Lorsque vous avez composé votre message, utilisez la touche de fonction **Options** pour sélectionner l'un des choix suivants.

FONCTIONS DES MENUS

Envoyer seulement : envoyer directement le message sans l'enregistrer dans la boîte d'envoi

Sauvegarder seulement : enregistrer le message dans la boîte d'envoi sans l'envoyer

Envoyer et mémoriser : envoyer le message et l'enregistrer dans la boîte d'envoi

Insérer nom : insérer le nom d'un de vos contacts dans le message.





Insérer numéro : insérer le numéro d'un de vos contacts dans le message.

Si vous avez déjà sélectionné **Envoyer seulement** ou **Envoyer et Mémoriser**, saisissez au clavier le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer votre message, ou utilisez la touche de fonction **Chercher** pour ouvrir le répertoire et sélectionner le contact de votre choix. Ensuite, appuyez sur **Valider** pour confirmer et envoyer le message. Lorsque le message a bien été envoyé, l'écran affiche « **Message envoyé avec succès** ». Sinon, l'écran affiche « **Echec de l'envoi** » puis « **Message non envoyé, réessayer ?** ». Vous pouvez alors utiliser la touche de fonction **Refaire** pour tenter un nouvel envoi, ou **Annuler** pour quitter et revenir au menu **Message**.

FONCTIONS DES MENUS

Boîte de réception

Tous les messages que vous recevez sont stockés dans la **Boîte de réception**. Vous pouvez les transférer, y répondre, les effacer ou les modifier, ou enregistrer le numéro de l'expéditeur du message dans le répertoire du téléphone ou sur la carte SIM. A la réception d'un SMS, l'écran LCD affiche **1 Nouveau Message** et vous pouvez utiliser la touche de fonction **Valider** pour lire ce message.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Appuyez sur la touche  pour descendre jusqu'à l'option **Boîte de réception**, puis **Valider** pour confirmer votre choix.
4. Utilisez les touches  ou  pour parcourir les messages. Les messages déjà lus sont marqués de l'icône XX, sinon ils sont marqués de l'icône . Appuyez sur la touche de fonction **Valider** : le message sélectionné s'affiche maintenant en entier à l'écran.
5. La touche de fonction **Options** vous donne accès aux choix suivants :

FONCTIONS DES MENUS

Supprimer :supprimer le message sélectionné

Répondre :répondre au message sélectionné

Transférer :transférer le message reçu à une autre personne

Editer :modifier le message sélectionné





Rappeler :rappeler l'expéditeur du message

Extraire un numéro : extraire le numéro de l'expéditeur du message, et l'enregistrer dans le répertoire du téléphone ou sur la carte SIM.

FONCTIONS DES MENUS

Boîte d'Envoi & Erreur Message Envoyé

Tous les messages qui ont été envoyés et sauvegardés sont stockés dans la **Boîte d'Envoi**, tandis que les messages dont l'envoi a échoué sont enregistrés dans la boîte **Echec Message Envoyé**.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Boîte d'Envoi** ou **Echec Message Envoyé**, puis **Valider** pour confirmer votre choix.
4. Utilisez les touches  ou  pour parcourir les messages. Appuyez sur la touche de fonction **Valider** : le message sélectionné s'affiche maintenant en entier à l'écran.
5. La touche de fonction **Options** vous donne accès aux choix suivants :

Supprimer :supprimer le message sélectionné

Transférer :transférer le message reçu à une autre personne

Editer :modifier le message sélectionné





Rappeler :rappeler l'expéditeur du message

Extraire un numéro :extraire le numéro de l'expéditeur du message, et l'enregistrer dans le répertoire du téléphone ou sur la carte SIM.

FONCTIONS DES MENUS

Brouillon





Tous les messages pour lesquels vous sélectionnez l'option **Sauvegarder Seulement**, après avoir apporté vos modifications, sont enregistrés dans le **brouillon**.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Brouillons**, puis **Valider**.
4. Utilisez les touches  ou  pour parcourir les messages. Appuyez sur la touche de fonction **Valider** : le message sélectionné s'affiche maintenant en entier à l'écran.
5. La touche de fonction **Options** vous donne accès aux choix suivants :
Supprimer :supprimer le message sélectionné
Transférer :transférer le message reçu à une autre personne
Editer :modifier le message sélectionné

FONCTIONS DES MENUS

Supprimer

Vous pouvez supprimer les messages de la **boîte de réception**, de la **boîte d'envoi**, du **brouillons**, ou tous les messages enregistrés sur le téléphone.



1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option Tout **effacer**, puis **Valider** pour confirmer.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner l'option de votre choix : **effacer tous les messages**, **effacer MSG reçus**, **effacer MSG Envoyés**, **effacer MSG émis en Echec**, **effacer les brouillons**. Le téléphone vous demandera de confirmer votre choix : utiliser la touche de fonction **Valider** pour confirmer, ou **Annuler** pour quitter.

Centre de service

Pour activer la fonction SMS, vous devez tout d'abord contacter votre opérateur pour obtenir le numéro du centre de service, et l'enregistrer dans votre téléphone (généralement, votre fournisseur de services a déjà enregistré le Centre de Service dans l'appareil) :







1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**

FONCTIONS DES MENUS

3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Réglages**, puis **Valider** pour confirmer.
4. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner **Centre de Service**.
5. Saisissez maintenant le numéro du Centre de service (jusqu'à 20 chiffres), puis appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour confirmer. Le téléphone affiche le message **Effectué !**

Période de validité







Vous pouvez régler la période de validité des messages que vous envoyez. Si la période est écoulée alors que le message n'a toujours pas pu être envoyé, aucune autre tentative d'envoi ne sera effectuée.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Réglages**, puis **Valider** pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche  puis sur **Valider** pour sélectionner **Période de validité**.
5.  Utilisez les touches  ou  pour sélectionner l'option de votre choix : **1 heure, 12 heures, 24 heures, 1 semaine, 1 mois, 3 mois** ou **Maximum**, puis appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour confirmer. Le téléphone affiche le message **Effectué !**

FONCTIONS DES MENUS

Accusé de réception

Si vous avez activé cette fonctionnalité, le téléphone vous indiquera après l'envoi d'un message si le message envoyé est parvenu à son destinataire ou non.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Réglages**, puis **Valider** pour confirmer.
4. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Accusé de réception**, puis sur **Valider**.
5. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Marche** pour activer la fonction, ou **Arrêt** pour désactiver la fonction. Appuyez ensuite sur **Valider**.







Marche : le système vous indique si le message envoyé est parvenu à son destinataire ou non

Arrêt : le système ne vous indique pas si le message envoyé est parvenu à son destinataire ou non

FONCTIONS DES MENUS

Réacheminer







Si vous avez activé cette fonctionnalité, ce qui est souvent le cas pour obtenir l'imputation à l'arrivée, lorsque vous répondez à un message, vous pouvez utiliser le numéro du centre de service SMS de la personne à qui vous répondez.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Réglages**, puis **Valider** pour confirmer.
4. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Réacheminer**, puis sur **Valider**.
5. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Marche** pour activer la fonction, ou **Arrêt** pour désactiver la fonction. Appuyez ensuite sur **Valider**.

FONCTIONS DES MENUS

Support de stockage



Vous pouvez choisir le support sur lequel seront stockés vos SMS en priorité. Si vous choisissez l'option SIM préféré, lorsque vous recevez un nouveau message, il sera stocké par défaut sur la carte SIM. Lorsque la mémoire de la carte SIM sera pleine, les nouveaux messages seront enregistrés dans le téléphone. Si vous choisissez l'autre option, les nouveaux messages seront enregistrés en priorité dans le téléphone.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Réglages**, puis **Valider** pour confirmer.
4. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Support de stockage**, puis sur **Valider**.
5. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Carte SIM** ou **Mémoire Téléphone**. Appuyez ensuite sur **Valider**. Le téléphone affiche le message **Effectué !**

FONCTIONS DES MENUS

Etat Mémoires

Vous pouvez vérifier le nombre de messages enregistrés sur la carte SIM et dans le téléphone.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Etat Mémoires**, puis **Valider** pour confirmer.
4. Vous pouvez maintenant consulter le statut actuel de la mémoire des messages. Par exemple, Total SIM : 40, SIM utilisée : 13, Mém Tél Total : 20, Mém Tél Utilisée : 0. Appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour quitter.

Messagerie vocale




Cette fonctionnalité vous permet de consulter les messages qui vous ont été laissés sur votre messagerie vocale.

Numéro de messagerie



Vous devez tout d'abord définir le numéro de la messagerie avant de pouvoir recevoir un message vocal.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**

FONCTIONS DES MENUS

2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Messagerie vocale**, puis **Valider** pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Numéro messagerie vocale** puis sur **Valider**.
5. Utilisez le clavier numérique pour saisir le numéro de la messagerie, puis appuyez sur **Valider** pour confirmer.

Consulter la messagerie vocale

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le menu **Message**
3. Utilisez les touches  ou  pour atteindre l'option **Messagerie vocale**, puis **Valider** pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Ecouter les messages vocaux**.

FONCTIONS DES MENUS

Répertoire





Votre téléphone mobile possède un répertoire dans lequel vous pouvez enregistrer le numéro de téléphone et le nom de vos contacts. Vous pouvez sauvegarder vos contacts dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM.

Le nombre de contacts enregistrés dépend de la capacité de la carte SIM installée dans le téléphone.


Enregistrer des contacts dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer des contacts à partir du menu répertoire ou directement à partir de l'écran de veille.

Possibilité 1 : utiliser le menu répertoire

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Répertoire**, puis **Valider**
3. Appuyez sur la touche  pour atteindre l'option **Ajouter un Contact**, puis **Valider**
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Sauvegarder dans SIM** ou **Sauvegarder dans Mém tél**, puis **Valider**.

FONCTIONS DES MENUS

5. Sélectionnez le choix **Nom : Pas de nom** à l'aide de la touche de fonction **Options**, puis **Valider** pour accéder au choix **Détail/Editer**. Saisissez le nom que vous voulez utiliser. Appuyez ensuite sur la touche de fonction **Valider**. Pour obtenir des informations détaillées sur la saisie, consultez le tableau des caractères.
6. Appuyez sur la touche  pour atteindre le choix **Numéro : Pas de numéro**, sélectionnez ce choix à l'aide de la touche de fonction **Options**, puis **Valider** pour accéder au choix **Détail/Editer**. Saisissez le numéro que vous voulez utiliser (jusqu'à 40 chiffres). Appuyez ensuite sur la touche de fonction **Valider**.
7. Lorsque vous avez saisi le nom et le numéro du contact, appuyez sur la touche de fonction **Options**, sélectionnez le choix **Sauver**, et confirmez avec la touche **Valider**. Le téléphone affiche le message **Effectué !**



Remarque :

A l'étape 5, quand vous tapez du texte, vous pouvez utiliser la touche # pour passer des minuscules aux majuscules et inversement.

Si vous faites une erreur pendant la saisie d'un numéro ou d'un nom, utilisez la touche de fonction Effacer pour supprimer le dernier caractère. De même, les touches < et > vous permettent de parcourir le texte pour atteindre un autre caractère incorrect et le supprimer avec la touche de fonction Effacer.

FONCTIONS DES MENUS

Possibilité 2 : à partir de l'écran de veille

1. A partir de l'écran de veille, composez un numéro et appuyez sur la touche de fonction **Sauver**
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Sauvegarder dans SIM** ou **Sauvegarder dans Mém Tél** ou **Sauvegarde des enregistrements existants**, puis **Valider**.
3. Continuez l'enregistrement du contact en reprenant la procédure 1 décrite ci-dessus, à partir de l'étape 5.

FONCTIONS DES MENUS

Tableau des caractères

Pour saisir un caractère alphanumérique spécial, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche correspondant au caractère de votre choix, en vous référant au tableau ci-dessous : une pression pour saisir le premier caractère, deux pressions pour le deuxième caractère, etc.


Touche	Caractères spéciaux, par ordre d'affichage à l'écran							
0	(espace)	0						
1								
2	Aa	Bb	Cc	2	Ä	Æ	Ǻ	Ç
3	Dd	Ee	Ff	3	É			
4	Gg	Hh	Ii	4				
5	Jj	Kk	Ll	5	f			
6	Mm	Nn	Oo	6	Ö	Ø	Ñ	
7	Pp	Qq	Rr	Ss	7	\$		
8	Tt	Uu	Vv	8	Ü			
9	Ww	Xx	Yy	Zz	9			

FONCTIONS DES MENUS



Consulter / Appeler un numéro du répertoire

Vous pouvez rechercher un contact enregistré dans le répertoire en tapant le premier caractère du nom du contact (recherche alphabétique). Vous pouvez également parcourir toutes les entrées du répertoire à l'aide des touches de navigation.

Possibilité 1 : recherche alphabétique

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Répertoire**, puis **Valider**
3. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner le choix **Rechercher**
4. A l'aide du clavier alphanumérique, tapez la première lettre du nom du contact que vous recherchez. Vous pouvez maintenant appuyer sur **Options**, puis sélectionner le choix **Détail/Editer** pour visualiser ou modifier le contact sélectionné. Vous pouvez également sélectionner le choix **Composer** ou appuyer sur la touche de décrochage pour appeler le numéro.



Possibilité 2 : recherche en parcourant le répertoire

1. Suivez les étapes 1 à 3 de la première possibilité ci-dessus.
2. Utilisez les touches  ou  pour atteindre le contact que vous recherchez.
3. Appuyez sur **Options**, puis sélectionner le choix **Détail/Editer** pour visualiser ou modifier le contact sélectionné. Vous pouvez également sélectionner le choix **Composer** ou appuyer sur la touche de décrochage pour appeler le numéro.

FONCTIONS DES MENUS

Utiliser les options des contacts du répertoire

Vous pouvez modifier, effacer, copier ou déplacer un contact entre votre téléphone et la carte SIM. Vous pouvez également envoyer un message au numéro du contact sélectionné.

1. Retrouvez le contact de votre choix dans le répertoire
2. Appuyez sur la touche de fonction **Options**. Utilisez maintenant les touches  ou  pour sélectionner une option:

Chercher :rechercher un contact dans le répertoire.

Composer :composer le numéro du contact sélectionné

Envoyer message :envoyer un SMS au numéro du contact sélectionné

Détail/éditer :consulter ou modifier le contact sélectionné

Extraire un numéro du MSG :extraire le numéro du contact et l'enregistrer sur la carte SIM ou dans le téléphone

Effacer :effacer le contact sélectionné du répertoire




Ajouter un Contact :ajouter un nouveau contact au répertoire

Etat Memoires : vérifier le nombre de contacts enregistrés sur la carte SIM et dans le téléphone

FONCTIONS DES MENUS

Copier/effacer tous les contacts du répertoire





Vous pouvez effacer tous les contacts enregistrés dans le répertoire, copier le répertoire du téléphone vers la carte SIM ou de la carte SIM vers le téléphone.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Répertoire**, puis **Valider**
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner le choix **Tout copier** ou **Tout effacer**, puis utiliser la touche de fonction **Valider**
4. Si vous sélectionnez **Tout copier**, vous avez le choix entre l'option **De carte SIM vers Mém Tél** et l'option **De Mém Tél vers carte SIM**. Si vous sélectionnez **Tout effacer**, vous avez le choix entre l'option **Mémoire Tél(RAZ)** et **Carte SIM(RAZ)**. Appuyez sur **Valider**. Le téléphone vous invitera à confirmer votre choix. Appuyez sur **Valider** pour confirmer ou sur **Annuler** pour quitter.

FONCTIONS DES MENUS

Etat Mémoires

Vous pouvez vérifier le nombre de contacts enregistrés sur la carte SIM et dans le téléphone.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Répertoire**, puis **Valider**
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Etat Mémoires**. Confirmez avec **Valider**.
4. Vous pouvez maintenant consulter le statut actuel de la mémoire du répertoire. Par exemple, Total SIM : 250, SIM utilisée : 4, Mém Tél Total : 40, Mém Tél Utilisée : 0.





FONCTIONS DES MENUS

Journal des appels

Cette fonction permet de visualiser vos appels récents : appels passés, appels reçus, appels manqués.

Appels reçus

Affiche le numéro de téléphone des appels que vous avez manqués.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Journal des appels**, puis **Valider**.
3. Appuyez sur **Valider** pour sélectionner **Appel reçus**.
4. Utilisez les touches  ou  pour parcourir la liste des appels jusqu'à atteindre le numéro recherché. Vous pouvez maintenant consulter les informations associées à l'appel (numéro de téléphone, date et heure d'appel).en appuyant sur la touche de fonction **Valider** Si vous avez enregistré ce numéro de téléphone dans votre répertoire, le nom du correspondant sera affiché à l'écran.
5. En appuyant sur la touche de fonction **Options**, vous accédez aux possibilités suivantes :

FONCTIONS DES MENUS

Composer : Composer le numéro sélectionné

Envoyer message : Envoyer un SMS au numéro sélectionné

Effacer : Effacer du journal le numéro sélectionné

Sauvegarder numéro : enregistrer ce numéro dans votre répertoire






Tout effacer : Effacer tous les numéros du journal des appels entrants

Afficher le numéro : Afficher le numéro sélectionné dans le journal des appels entrants

FONCTIONS DES MENUS

Appels émis

Affiche le numéro de téléphone des appels que vous avez passés.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Journal des appels**, puis **Valider**.
3. Utilisez la touche  et appuyez sur **Valider** pour sélectionner **Appel émis**
4. Utilisez les touches  ou  pour parcourir la liste des appels jusqu'à atteindre le numéro recherché. Vous pouvez maintenant consulter les informations associées à l'appel comme le numéro de téléphone (ou le nom), la date et l'heure de l'appel en appuyant sur la touche de fonction **Valider**.
5. En appuyant sur la touche de fonction **Options**, vous accédez aux possibilités suivantes :

Composer :composer le numéro sélectionné

Envoyer un message :envoyer un SMS au numéro sélectionné

Effacer :effacer du journal le numéro sélectionné

Sauvegarder numéro :enregistrer ce numéro dans votre répertoire






Tout effacer :effacer tous les numéros du journal des appels sortants

Afficher le numéro :si vous avez enregistré le numéro dans le répertoire, seul le nom du contact apparaîtra dans le journal. L'option **Afficher le numéro** vous permet d'afficher le numéro correspondant aux appels.

FONCTIONS DES MENUS

Appels manqués

Affiche le numéro de téléphone des appels que vous avez reçus.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Journal des appels**, puis **Valider**.
3. Utilisez la touche  et appuyez sur **Valider** pour sélectionner **Appels manqués**.
4. Utilisez les touches  ou  pour parcourir la liste des appels jusqu'à atteindre le numéro recherché. Vous pouvez maintenant consulter les informations associées à l'appel comme le numéro de téléphone, la date et l'heure de l'appel en appuyant sur la touche de fonction **Valider** Si vous avez enregistré l'appelant dans le répertoire, son nom sera affiché à l'écran.
5. En appuyant sur la touche de fonction **Options**, vous accédez aux possibilités suivantes :

Composer : composer le numéro sélectionné

Envoyer un message : envoyer un SMS au numéro sélectionné

Effacer : effacer du journal le numéro sélectionné

Sauvegarder numéro : enregistrer ce numéro dans votre répertoire






Tout effacer : effacer tous les numéros du journal des appels manqués

Afficher le numéro : afficher le numéro de l'appel manqué sélectionner.

FONCTIONS DES MENUS

Durée d'appel





Cette option affiche la durée des appels reçus et des appels émis.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Journal des appels**, puis **Valider**.
3. Utilisez la touche  et appuyez sur **Valider** pour sélectionner **Durée des appels**.
4. L'écran affiche maintenant la **Durée appel émis**, la **Durée appel reçu** et la **Durée du dernier appel**. Utilisez les touches  ou  pour parcourir le rapport de durée. Vous pouvez remettre à zéro des compteurs de durée avec la touche de fonction **R à zéro**, ou quitter en appuyant sur **Retour**

FONCTIONS DES MENUS

Programmer M1/M2/M3

Votre téléphone mobile comporte 3 touches de numérotation rapide (**M1 à M3**) pour les numéros que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 chiffres pour chaque numéro.





1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Programmer M1/M2/M3**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour choisir **M1**, **M2** ou **M3**, puis confirmez avec **Valider**.
4. Choisissez Enregistrer/éditer et Appuyez à nouveau sur **Valider**, composez le numéro que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Valider** pour enregistrer.

Composer le numéro d'une touche de numérotation rapide







Lorsque vous avez affecté un numéro aux touches mémoires, il vous suffit, à partir de l'écran de veille, d'appuyer sur **M1**, **M2** ou **M3** puis sur **Valider** pour composer le numéro correspondant.

FONCTIONS DES MENUS

Modifier le numéro d'une touche de numérotation rapide

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Programmer M1/M2/M3**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour choisir **M1**, **M2** ou **M3**, puis confirmez avec **Valider**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner l'option **Enregistrer/éditer**. Vous pouvez maintenant utiliser **Effacer** pour effacer les chiffres du numéro mémorisé et saisir de nouveaux chiffres à l'aide du clavier. Appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour confirmer.

Effacer le numéro d'une touche de numérotation rapide





1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Programmer M1/M2/M3**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour choisir **M1**, **M2** ou **M3**, puis confirmez avec **Valider**.
4. Utilisez les touches  ou  pour choisir l'option **Effacer**, puis confirmez avec **Valider**.

FONCTIONS DES MENUS

Paramétrage du téléphone

Langues






Vous pouvez choisir la langue dans laquelle les menus s'affichent à l'écran : Anglais, Russe, Espagnol, Suédois, Néerlandais, Portugais, Français, et Allemand. Vous pouvez également choisir l'option **Sélection automatique**. Dans ce cas, le téléphone sélectionne automatiquement la langue d'affichage des menus.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez encore sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Rég Téléphone**.
4. Appuyez encore sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Langues**.
5. Utilisez les touches  ou  pour choisir la langue de votre choix, puis confirmez avec **Valider**.

FONCTIONS DES MENUS

Contraste







Vous pouvez améliorer la qualité de l'affichage des textes à l'écran, en modifiant le contraste selon l'environnement dans lequel vous utilisez le téléphone.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez encore sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Rég Téléphone**.
4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Affichage**, puis **Valider**.
5. Appuyez encore sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Contraste écran**
6. Utilisez les touches  ou  pour choisir le niveau de contraste qui vous convient (20 positions possibles), puis confirmez avec **Valider**.

Rétro-éclairage de l'écran LCD

L'écran LCD du téléphone est équipé d'un système de rétro-éclairage, qui s'active chaque fois que vous appuyez sur une touche, que vous branchez ou débranchez le téléphone du chargeur (ou du socle-chargeur). Vous pouvez modifier le réglage du rétro-éclairage :








FONCTIONS DES MENUS

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez encore sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Rég Téléphone**.
4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Affichage**, puis **Valider**.
5. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Rétro-éclairage**, puis **Valider**.
6. Utilisez les touches  ou  pour choisir le réglage qui vous convient : **Allumé**, **Eteint**, **15 secondes** ou **30 secondes**. Appuyez ensuite sur **Valider** pour confirmer.

FONCTIONS DES MENUS

Affichage de l'heure

L'écran de veille du téléphone peut indiquer l'heure, si vous activez cette fonction :







1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez encore sur **Valider** pour sélectionner **Rég Téléphone**.
4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Affichage**, puis **Valider**.
5. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Date et Heure**, puis **Valider**.
6. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Marche** pour activer la fonction, ou **Arrêt** pour désactiver la fonction. Appuyez ensuite sur **Valider**.

FONCTIONS DES MENUS

Paramètres de sécurité

Verrouillage de la carte SIM






Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage de la carte SIM :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez encore sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Rég Téléphone**.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Sécurité Tél**, puis **Valider**.
5. Vous serez alors invité à saisir le code du téléphone (par défaut, le code est **1234**). Utilisez le clavier pour saisir le code de sécurité, puis **Valider**.
6. Appuyez encore sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Activer Pin 1**.
7. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis confirmez avec **Valider**. Vous pouvez également choisir l'option **Changer code PIN**, pour modifier le code.
8. Si vous choisissez l'option **Marche**, vous devrez saisir le code PIN1. Attention ! Si vous saisissez trois fois de suite un code erroné, le téléphone vous demandera de saisir le code PUK.

FONCTIONS DES MENUS


Changer le code du téléphone







Vous pouvez changer le mot de passe de votre téléphone :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez encore sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Rég Téléphone**.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **sécurité Tél**, puis **Valider**.
5. Vous serez alors invité à saisir le code du téléphone (par défaut, le code est **1234**). Utilisez le clavier pour saisir le code de sécurité, puis **Valider**.
6. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Changer le code du téléphone**, puis **Valider**.
7. Saisissez le code actuel du téléphone, puis confirmez avec **Valider**. Saisissez maintenant le nouveau code que vous voulez utiliser, puis **Valider**. Saisissez une deuxième fois le nouveau code pour confirmer, et appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour enregistrer la modification. Si l'ancien mot de passe est correct, et si vous avez bien saisi deux fois le même nouveau code, l'écran affichera **Effectué!** La modification est terminée.

FONCTIONS DES MENUS

Verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour sécuriser votre téléphone. Lorsque le clavier est verrouillé, l'écran affiche l'icône  :





1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez encore sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Rég Téléphone**.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Verrouillage clavier**, puis **Valider**.
5. Utilisez les touches  ou  pour choisir le réglage qui vous convient : **30 secondes**, **60 secondes** ou **Arrêt** si vous souhaitez désactiver cette fonction. Appuyez ensuite sur **Valider** pour confirmer. Si la fonction est activée, le clavier sera automatiquement verrouillé si vous n'avez appuyé sur aucune touche avant la fin de la durée sélectionnée.
6. Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche de fonction **Débloqué**, puis sur la touche **#** pendant 2 secondes environ pour déverrouiller le clavier.

Vous pouvez également utiliser la touche **#** à partir de l'écran de veille pour verrouiller le clavier en la maintenant appuyer plus de 2 secondes

FONCTIONS DES MENUS

Configuration d'usine







Si vous le souhaitez, vous pouvez restaurer les paramètres d'origine du téléphone. Toutes les fonctionnalités modifiables par l'utilisateur seront remises en configuration d'usine :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez encore sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Rég Téléphone**.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Config Usine**, puis **Valider**.
5. Vous serez alors invité à saisir le code du téléphone (par défaut, le code est **1234**). Utilisez le clavier pour saisir le code de sécurité, puis **Valider**.
6. Si le code que vous avez saisi est correct, le téléphone affichera le message **Effectué !** Si vous avez saisi un code erroné, vous serez invité à le saisir une nouvelle fois.






FONCTIONS DES MENUS

Paramétrages de la date et de l'heure



Format de la date

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Rég Date et Heure**, puis **Valider**.
4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Format date**, puis **Valider**.
5. Utilisez les touches  ou  pour choisir le réglage qui vous convient : **JJ-MM-AA** (jour/mois/année), **MM-JJ-AA**, **JJ-MM-AAAA** ou **MM-JJ-AAAA**. Confirmez par **Valider**.






Format de l'heure

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Rég Date et Heure**, puis **Valider**.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Format heure**, puis **Valider**.

FONCTIONS DES MENUS

5. Utilisez les touches  ou  pour choisir le réglage qui vous convient : **12 heures** ou **24 heures**, puis **Valider**.

Réglage de la date et de l'heure

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Rég Date et Heure**, puis **Valider**.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Date et heure**, puis **Valider**.
5. Utilisez le clavier numérique pour saisir l'heure, puis **Valider**.
6. Utilisez le clavier numérique pour saisir la date du jour, puis **Valider**.

Remarque :

*Si vous avez choisi d'afficher l'heure au format **12 heures**, à l'étape 5, vous devrez saisir l'heure au format 12 heures, et choisir **Matin** ou **Après-midi**. Sinon, saisissez l'heure au format 24 heures.*







A l'étape 6, saisissez la date au format qui vous est indiqué par le téléphone.

FONCTIONS DES MENUS

Paramètres du réseau

Cette fonction vous permet de paramétrer différents services d'utilisation du réseau. Avant de paramétrer les fonctions, contactez votre opérateur pour connaître les services disponibles.






Appels en attente

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Rég Réseau**, puis **Valider**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Appel en attente**.
5. Utilisez les touches  ou  pour choisir l'une des options proposées : **Vérifier le statut**, **Activer**, **Désactiver**. Ensuite, confirmez avec **Valider**.
6. Une fois le réglage effectué, appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Valider** pour confirmer votre choix.

FONCTIONS DES MENUS

Renvoi d'appel

Cette fonction vous permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro de téléphone.

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Rég Réseau**, puis **Valider**.
4. Appuyez sur la touche  puis sur **Valider** pour sélectionner **Renvoi d'appel**.
5. Le téléphone vous propose les options suivantes :



Tous les appels : tous les appels entrants seront transférés.



Si occupé : les appels entrants seront transférés vers le numéro indiqué si votre ligne est occupée.

Si pas de réponse : les appels entrants seront transférés vers le numéro indiqué si vous ne prenez pas la communication.

Si pas de service/Indisponible : les appels entrants seront transférés vers le numéro indiqué si votre téléphone est éteint, si vous êtes en dehors de la zone de couverture du réseau, ou si vous êtes injoignable pour toute autre raison.

FONCTIONS DES MENUS







Annuler tous les renvois d'appels : tous les réglages de transfert seront annulés. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner un réglage. Ensuite, confirmez avec **Valider**.

6. Utilisez les touches  ou  pour choisir l'une des options proposées : **Vérifier le statut**, **Activer**, **Désactiver**. Si vous choisissez **Activer**, vous devrez indiquer le numéro vers lequel les appels seront transférés.
7. Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour confirmer.

FONCTIONS DES MENUS

Limitation des appels

Ce service réseau vous permet de restreindre vos appels entrants et sortants.



1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Rég Réseau**, puis **Valider**.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Appels bloqués** puis **Valider**.
5. Le téléphone vous propose les options suivantes :

Tous les appels émis : vous ne pouvez plus passer aucun appel à partir de votre téléphone



Tous les appels reçus : vous ne pouvez plus recevoir aucun appel sur votre téléphone

Tous les appels reçus à l'étranger : vous ne pouvez plus recevoir aucun appel lorsque la zone où vous vous trouvez n'est pas couverte par le réseau

Tout annuler : annuler toutes les restrictions d'appel. Vous devrez alors saisir le code de restriction (contactez votre opérateur).









Utilisez les touches  ou  pour sélectionner l'une des options proposées, puis appuyez sur la touche de fonction **Valider**.

FONCTIONS DES MENUS

6. Utilisez les touches  ou  pour choisir l'une des options proposées : **Vérifier le statut**, **Activer**, **Désactiver**. Si vous choisissez **Activer**, vous devrez saisir le code de restriction.
7. Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour confirmer

Choix du réseau

Cette fonction vous permet de choisir un réseau automatiquement ou manuellement lorsque vous utilisez un service de réseau itinérant. Pour que vous puissiez utiliser cette fonction, votre opérateur doit avoir passé un accord avec un fournisseur d'itinérance.







1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Rég Réseau**, puis **Valider**.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Mode sélection réseau**, puis **Valider**.
5. Utilisez les touches  ou  pour choisir **Sélection automatique** ou **Sélection manuelle**, puis appuyez sur la touche de fonction **Valider**.

FONCTIONS DES MENUS

Paramètres d'appel

Volume du haut-parleur








Cette fonction permet de régler le volume du haut-parleur du téléphone :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Rég des Appels**, puis **Valider**.
4. Appuyez sur la touche fonction **Valider** pour sélectionner **Volume du haut-parleur**.
5. Utilisez les touches  ou  pour régler le volume du haut-parleur au niveau souhaité (8 niveaux différents sont proposés)
6. Une fois le réglage effectué, appuyez sur **Retour** pour confirmer et quitter.

FONCTIONS DES MENUS

Restriction d'identification de la ligne d'appel









Cette fonction vous permet de paramétrer les restrictions d'identification de la ligne d'appel :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Rég des appels**, puis **Valider**.
4. Appuyez sur la touche  puis sur **Valider** pour sélectionner **Présentation Numéro**.
5. Utilisez les touches  ou  pour choisir l'une des options proposées : **Paramètre par défaut**, **Marche**, **Arrêt**.
6. Une fois le réglage effectué, appuyez sur **Valider** pour confirmer et quitter.

FONCTIONS DES MENUS

Recomposition automatique









Si vous activez la recomposition automatique, le téléphone recomposera automatiquement le numéro après 3 secondes d'attente si la première tentative de connexion n'a pas abouti, et si vous n'avez pas annulé l'appel :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Rég des appels**, puis **Valider**.
4. Utilisez les touches  ou  puis **Valider** pour sélectionner **Rappel automatique**.
5. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Marche** pour activer la fonction, ou **Arrêt** pour désactiver la fonction.
6. Une fois le réglage effectué, appuyez sur **Valider** pour confirmer et quitter.

FONCTIONS DES MENUS

Décrocher avec n'importe quelle touche









Si vous activez cette fonctionnalité, vous pourrez répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche du téléphone :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis Valider.
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Rég des appels**, puis **Valider**.
4. Utilisez les touches  ou  puis **Valider** pour sélectionner **Décrocher toute touche**.
5. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Marche** pour activer la fonction, ou **Arrêt** pour désactiver la fonction.
6. Une fois le réglage effectué, appuyez sur **Valider** pour confirmer et quitter.

FONCTIONS DES MENUS

Réglage des raccourcis

Grâce à cette fonction, vous n'aurez plus qu'une seule touche à presser pour accéder directement au mode de réglage associé :










1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Raccourci navigateur**, puis **Valider**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Flèche du haut**, ou appuyez sur la touche  pour sélectionner **Flèche du bas**, puis sur **Valider**.
5. Le symbole  apparaît à gauche de l'option actuellement sélectionnée. Utilisez les touches  ou  pour choisir l'une des options proposées : **Boîte de réception**, **Répertoire**, **Journal des appels**, et **Réveil**.
6. Une fois le réglage effectué, appuyez sur **Valider** pour confirmer et quitter.

FONCTIONS DES MENUS



Réglage du Réveil

Cette fonction permet de programmer un réveil pour qu'il sonne une seule fois, ou chaque semaine.



Activer la fonction réveil

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages**, puis **Valider**.
3. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Rég du réveil**, puis **Valider**.
4. Le symbole  apparaît à gauche de l'option actuellement sélectionnée. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Marche** et activer le réveil. Appuyez ensuite sur **Valider**.
5. Vous accédez maintenant à l'écran de réglage de l'heure de réveil. Utilisez le clavier numérique pour régler la date au format **HH :MM** (par ex. 12h05). Utilisez les touches  ou  pour déplacer le curseur sur le champ suivant, puis appuyez sur **Valider**.

FONCTIONS DES MENUS

6. Utilisez maintenant les touches  ou  pour choisir **Alarme unique** ou **Alarme hebdomadaire**, puis appuyez sur Valider.
7. Lorsque vous entendez sonner le réveil, appuyez sur la touche de fonction **Annuler** pour couper le réveil, ou sur **Sommeil** pour que le réveil sonne à nouveau après 5 minutes.

Désactiver la fonction réveil

1. Suivez les étapes 1 à 3 du paragraphe précédent.
2. Utilisez les touches  ou  pour choisir **Arrêt** et désactiver le réveil, puis appuyez sur **Valider**.

Remarque :






*Si vous avez choisi d'afficher l'heure au format **12 heures**, à l'étape 5, vous devrez saisir l'heure au format 12 heures, et choisir **Matin** ou **Après-midi**. Sinon, saisissez l'heure au format 24 heures.*

Si le réveil est activé, l'icône  apparaît sur l'écran de veille du téléphone.

FONCTIONS DES MENUS

Profils

3 profils différents vous sont proposés : Standard, Elder et Sommeil. Vous pouvez choisir un profil et définir certains paramètres de détail :







1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Profils**, puis **Valider**.
3. Le symbole  apparaît à gauche de l'option actuellement sélectionnée. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Jour**, **Sénior** ou **Nuit**. Appuyez ensuite sur **Valider**.
4. Le téléphone vous propose les options suivantes : **Activer**, **Personnaliser**, **Réglage usine**. Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pourrez choisir la **sonnerie Tél**, la **Tonalité SMS**, le **Mode d'alerte**, le **volume de sonnerie**, le **volume du clavier**, le **vibreur** et la **sonnerie de l'alarme** selon vos préférences.

FONCTIONS DES MENUS

Réglages SOS

Enregistrer un numéro SOS

Cette fonction vous permet d'enregistrer jusqu'à 6 numéros SOS différents :






1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages SOS**, puis **Valider**.
3. Appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Entrer numéros SOS**.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner le numéro SOS de votre choix (de 1 à 6), puis appuyez sur **Valider**.
5. Appuyez à nouveau sur **Valider** pour choisir un numéro dans le répertoire. Utilisez les touches  ou  pour parcourir le répertoire jusqu'au contact de votre choix, appuyez sur **Valider**. Le téléphone affiche le message **Effectué !**

FONCTIONS DES MENUS

Enregistrer un message SOS prédéfini

Programmer le destinataire du message SOS





Cette fonction vous permet de prédéfinir un message SOS et de lui attribuer un destinataire :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages SOS**, puis **Valider**.
3. Appuyez deux fois sur la touche  puis sur **Valider** pour sélectionner **Entrer message SOS(SMS)**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Valider** pour sélectionner **Numéro message SOS**
5. Appuyez à nouveau sur **Valider** pour choisir un numéro dans le répertoire. Utilisez les touches  ou  pour parcourir le répertoire jusqu'au contact de votre choix, appuyez sur **Valider**. Le téléphone affiche le message **Effectué !**

FONCTIONS DES MENUS

Rédiger le message SOS

Cette fonction vous permet de prédéfinir un message d'aide et son destinataire :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction **Menu**.
2. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner **Réglages SOS**, puis **Valider**.
3. Appuyez deux fois sur la touche  puis sur **Valider** pour sélectionner **Entrer message SOS(SMS)**.
4. Appuyez à nouveau sur la touche  puis sur **Valider** pour sélectionner **Ecrire Message SOS**.
6. Composez votre message (jusqu'à 160 caractères) à l'aide du clavier alphanumérique. La touche **#** vous permet de passer des minuscules au majuscules, et la touche de fonction **Effacer** vous permet de le modifier. Appuyez maintenant sur la touche de fonction **Sauver** pour enregistrer le message. Le téléphone affiche le message **Effectué !**

FONCTIONS DES MENUS

Utiliser la fonction SOS

En situation d'urgence, vous pourrez utiliser le bouton **SOS** pour appeler à l'aide. Le téléphone permet d'enregistrer une liste comportant jusqu'à 6 numéros d'urgence. Lorsque vous appuierez sur le bouton **SOS**, le téléphone composera automatiquement les numéros de cette liste un par un, jusqu'à ce que l'un des contacts réponde. Le téléphone composera 2 fois la liste si aucun contact ne répond. Si vous avez enregistré un message SOS et le destinataire du SMS correspondant, lorsque vous appuierez sur le bouton **SOS**, le téléphone enverra ce SMS avant de commencer à composer les numéros de la liste SOS.

Si vous souhaitez interrompre le mode SOS, appuyez sur la touche de fonction **Terminer**.

SAISIE DES MOTS DE PASSE

Saisie des mots de passe

Votre téléphone et la carte SIM utilisent différents mots de passe. Les mots de passe vous aident à protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.

Code téléphone

Le code téléphone sert à verrouiller ou déverrouiller le clavier, et à restaurer la configuration d'usine. Si la fonction verrouillage du clavier est activée, vous devrez saisir le code téléphone chaque fois que le clavier sera verrouillé.

Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

Code PIN

Le code PIN (Personal Identification Number - *numéro d'identification personnel*) protège votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse. Généralement, le code PIN est fourni avec la carte SIM. Si vous avez activé la protection par code PIN, ce code vous sera demandé chaque fois que vous allumerez le téléphone.

Attention ! Si vous saisissez trois fois de suite un code erroné, le téléphone vous demandera de saisir le code PUK.

SAISIE DES MOTS DE PASSE

Code PUK

Le code PUK (Personal Unblocking Key – *clé de déblocage personnelle*) permet de changer le code PIN lorsque le téléphone est bloqué. Pour obtenir ce code, contactez votre opérateur mobile.

LISTE DES FONCTIONNALITES

- Fonctionne sur le réseau public de communication mobile 900 MHz/1800 MHz
- Répertoire de 40 contacts au minimum enregistré sur le téléphone
- Journal des appels entrants : jusqu'à 10 numéros
- Journal des appels manqués : jusqu'à 10 numéros
- Possibilité de rappeler, d'ajouter au répertoire, d'effacer ou de modifier les numéros figurant dans l'historique des appels
- Journal des appels sortants : jusqu'à 10 numéros
- Choix de 5 mélodies de sonnerie, réglables sur 8 niveaux de volume
- Contrôle de l'amplification jusqu'à 25 dBm
- Contrôle de la tonalité jusqu'à 10 dBm
- Réglage de la tonalité de l'alarme et de l'alerte SMS
- Réglage du volume des bips clavier
- Haut-parleur pour utilisation mains libres
- Numérotation automatique de 6 numéros SOS avec numérotation synchronisée
- Numérotation rapide (M1 – M3)
- Réglage du volume audio (8 niveaux)
- Fonction lampe torche
- Réglages de sécurité

FONCTIONS DES MENUS

- Fonction prénumérotation
- Réglage du contraste de l'écran LCD (20 niveaux)
- Affichage de la durée des appels
- Réglage de la date et de l'heure
- Verrouillage du clavier
- Verrouillage de la carte SIM
- Choix de 5 langues
- Alarme intégrée avec fonction rappel
- Consultation du répertoire et des messages en cours de conversation
- Réglage de la durée de rétro-éclairage de l'écran LCD
- Réglage de touches de raccourci
- Réponse aux appels à partir de n'importe quelle touche
- Appels en attente
- Renvoi d'appel
- Limitation d'appels

Remarque :

Pour accéder aux fonctions d'identification de l'appelant, vous devez vous abonner à un service de présentation du numéro.